


Guía de mantenimiento y limpieza de Hagie STS

IMPORTANTE: La limpieza completa y regular de la máquina, combinada con otras tareas de mantenimiento rutinario incluidas en el manual del operador, reduce enormemente el riesgo de incendio y los posibles tiempos de inactividad, además de aumentar el rendimiento de la máquina. El material de cultivo y otros residuos pueden acumularse en distintas zonas. La dirección del viento, el tipo de cultivo y el contenido de humedad del cultivo pueden afectar a la posición y a la cantidad de acumulación de material de cosecha y de residuos. Para garantizar el funcionamiento adecuado de la máquina y reducir el riesgo de incendio es preciso tener presentes las condiciones de la aplicación y ajustar el programa de limpieza. Las áreas indicadas en esta guía pueden requerir una limpieza más frecuente, incluso varias veces al día, según las condiciones de aplicación.

Inspeccionar y limpiar las siguientes áreas según sea necesario a lo largo del día de aplicación:

- Rejillas del capó izquierda y derecha (1)
- Puerta del capó trasera (2)
- Carenado del ventilador (3)
- Parte superior del depósito hidráulico (4)
- Turbo(s) (5)
- Paquete de refrigeración (6)
- Larguero del bastidor debajo del capó (cerca del escape) (7)
- Protección interior del escape (8)
- Soporte de post-tratamiento (9)
- Cárters (10)
- Parte delantera de la caja de distribución de alimentación (11)
- Puerta de la malla del enfriador de aceite combinado (si existe) (12)

NOTA: Asegurarse de que las zonas alrededor del dispositivo de escape y post-tratamiento no tengan residuos. Retirar el panel de transición (8a) para acceder y limpiar a fondo la zona de escape (8b). Volver a instalar el panel tras limpiarlo. No utilizar la máquina sin tener el panel instalado.

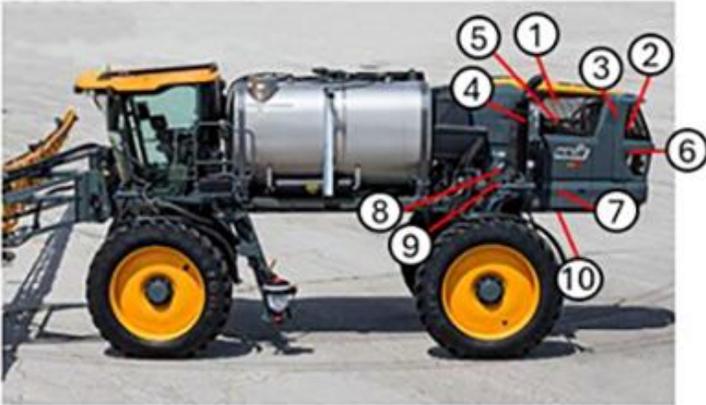

LEER LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL MANUAL DEL OPERADOR

Seguir siempre todos los procedimientos de seguridad que se indican en la máquina y en el manual del operador. Antes de realizar cualquier tarea de inspección o limpieza, apagar siempre el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave. Limpiar a fondo la máquina de arriba a abajo con aire comprimido. Limpiar primero las zonas accesibles desde la plataforma. Comenzar con el compartimiento del motor y trabajar hacia afuera y hacia la izquierda en otras áreas alrededor del compartimiento del motor, debajo del motor y alrededor del post-tratamiento del escape. Una vez limpias las áreas superiores de la máquina, limpiar las áreas accesibles desde el nivel del suelo. Desde el nivel del suelo, limpiar la parte inferior trasera de la zona del depósito de combustible. La zona de post-tratamiento de escape también debe limpiarse desde el nivel del suelo. Una vez finalizada la limpieza desde el nivel del suelo, volver a inspeccionar el compartimiento del motor por si hubieran entrado restos de cultivo al realizar la limpieza desde el suelo.

Guía de mantenimiento y limpieza de Hagie STS

