


Guide de nettoyage et d'entretien Hagie STS

IMPORTANT : Un nettoyage minutieux et régulier de la machine associé à d'autres procédures d'entretien indiquées dans le livret d'entretien réduit les risques d'incendie et d'immobilisation coûteuse, et améliore les performances de la machine. Des fragments de récolte et d'autres débris peuvent s'accumuler dans différentes zones. La direction du vent, le type de récolte et sa teneur en humidité peuvent avoir un effet sur la quantité de récolte et de débris, ainsi que sur les endroits où ils s'accumulent. Tenir compte des conditions d'application et ajuster le programme de nettoyage pour assurer le bon fonctionnement de la machine et réduire le risque d'incendie. Les zones décrites dans ce guide peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent, même plusieurs fois par jour, en fonction des conditions d'application.

Inspecter et nettoyer les zones suivantes selon le besoin tout au long de la journée d'application :

- Crépines de capot moteur gauche et droite (1)
- Porte de capot arrière (2)
- Habillage de ventilateur (3)
- Haut du réservoir hydraulique (4)
- Turbocompresseur(s) (5)
- Système de refroidissement (6)
- Longeron de cadre de châssis sous capot moteur (près de l'échappement) (7)
- Intérieur de la protection d'échappement (8)
- Support de post-traitement (9)
- Carters inférieurs (10)
- Avant du boîtier de distribution électrique (11)
- Porte et crépine du refroidisseur d'huile combinées (suivant équipement) (12)

REMARQUE: S'assurer que les zones autour du dispositif d'échappement et de post-traitement restent exemptes de débris. Déposer le panneau de transition (8a) pour accéder à la zone d'échappement (8b) et la nettoyer soigneusement. Reposer le panneau après le nettoyage. Ne pas faire fonctionner la machine si le panneau n'est pas installé.

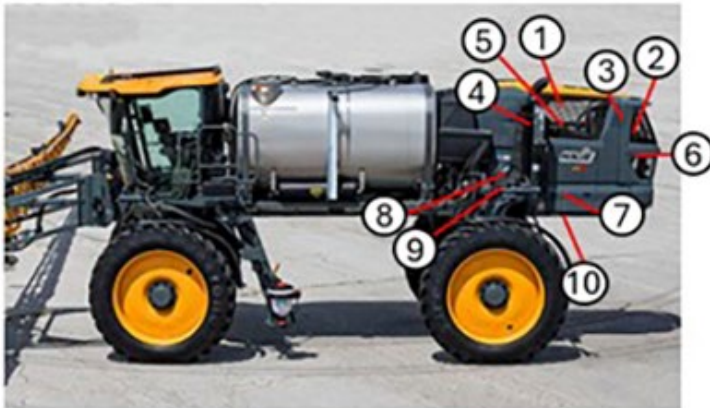

LIRE LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ DANS LE LIVRET D'ENTRETIEN

Toujours respecter l'ensemble des procédures de sécurité indiquées sur la machine et dans le livret d'entretien. Avant de procéder à une inspection ou au nettoyage, toujours arrêter le moteur, engager le frein de stationnement et retirer la clé de contact. Nettoyer soigneusement la machine de haut en bas à l'air comprimé. Nettoyer d'abord toutes les zones accessibles depuis la plate-forme. Commencer par le compartiment moteur et travailler vers l'extérieur et dans le sens antihoraire vers d'autres zones autour du compartiment moteur, sous le moteur et les zones autour du post-traitement des gaz d'échappement. Une fois que les zones supérieures de la machine sont propres, procéder au nettoyage des zones accessibles depuis le sol. Depuis le sol, nettoyer la partie inférieure arrière de la zone du réservoir de carburant. La zone de post-traitement des gaz d'échappement doit également être nettoyée depuis le sol. Une fois le nettoyage depuis le sol terminé, inspecter à nouveau le compartiment moteur pour éliminer les débris de récolte qui pourraient s'être introduits lors de ce nettoyage.

Guide de nettoyage et d'entretien Hagie STS

