


Hagie STS tisztítási és karbantartási útmutató

FONTOS: A gép rendszeres és alapos tisztítása együtt a többi, a kezelési utasításban felsorolt napi karbantartási eljárásokkal, nagymértékben lecsökkenti a tűz kialakulásának, a költséges állásidőnek lehetőségét és növeli a gép teljesítményét. A terményanyag és más hulladék összegyűlhet különböző helyeken. Az uralkodó szélirány, a betakarítás alatt lévő termény állapota, nedvességtartalma mind befolyásolja, hogy hol mennyi terményanyag és egyéb törmelék rakódik le. Ügyeljen a kijuttatási körülményekre, és úgy állapítsa meg a tisztítási ütemtervet, hogy biztosítsa a gép megfelelő működését és csökkentse a tűzveszélyt. Az útmutatóban felsorolt területek sűrűbb tisztítást igényelhetnek, a kijuttatási körülményeitől függően akár naponta többször.

Ellenőrizze és alaposan tisztítsa meg a következő a területeket szükség szerint a kijuttatás napján:

- Bal és jobb oldali motorháztető rácsok (1)
- Hátsó motorháztető ajtó (2)
- Ventilátor burkolat (3)
- A hidraulikatartály teteje (4)
- Turbófeltöltő(k) (5)
- Hűtőegység (6)
- Vázcsín a motorháztető alatt (a kipufogó közelében) (7)
- Belső kipufogó védőburkolat (8)
- Utókezelő tartóelem (9)
- Hasi teknők (10)
- Tápellátás elosztódoboz elülső része (11)
- Kombinált olajhűtő rácsajtó (ha van) (12)

MEGJEGYZÉS: Gondoskodjon róla, hogy a kipufogó és az utókezelő berendezés körüli területek törmelékmentesek maradjanak. Távolítsa el az átvezető panelt (8a), hogy hozzáférjen a kipufogó területéhez (8b), és alaposan tisztítsa meg azt. A tisztítás után szerelje vissza a panelt. Ne működtesse a gépet felszerelt panel nélkül.

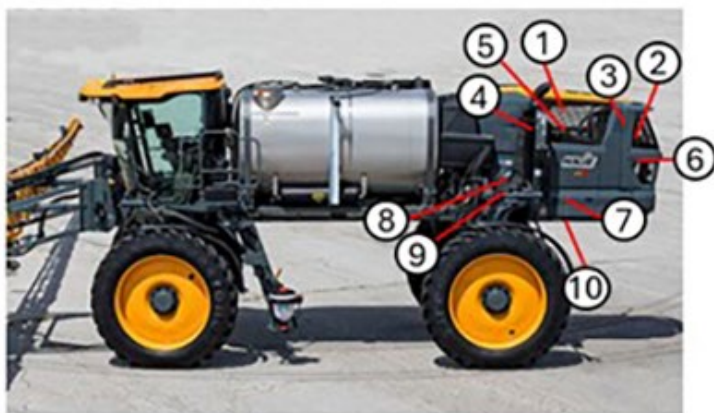

OLVASSA EL A BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ RÉSZT A GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁSÁBAN

Mindig kövesse a gépen és a Kezelési utasításban található összes biztonsági előírást. Mielőtt bármilyen átvizsgálást vagy tisztítást végezne, mindig állítsa le a motort, kapcsolja be a parkféket és távolítsa el az indítókulcsot. Alaposan tisztítsa le a gépet fentről lefelé haladva, sűrített levegővel. Először takarítsa le a platformról elérhető összes területet. Kezdje a motortérrel, és az óramutató járásával ellentétes irányban haladjon kifelé a motortér körüli egyéb területekre, a motor alá és a kipufogó-utókezelő körüli területekre. Miután a gép felső része tiszta, folytassa a takarítást a talajról elérhető részekkel. A talajszintről tisztítsa meg az üzemenyagtartály területének hátsó alját. A kipufogó utókezelő területet is a talajról kell letisztítani. Miután a talajszintről végzett tisztítás kész, ellenőrizze újra a motorteret, nem fúj-e be termény hulladékot a talajszintről végzett takarítás során.

Hagie STS tisztítási és karbantartási útmutató

